Mode d’emploi et entretien des lampes TripleGlo

Veuillez lire l’ensemble des directives avant de commencer

POUR COMMENCER

La lampe TripleGlo met votre étang en valeur de façon superbe la nuit. ***Veuillez prendre note qu'il s'agit d'une lampe sous-marine et que l'on ne doit pas l'utiliser hors de l'eau***. Quand l'entretien est adéquat et les directives sont respectées, la lampe TripleGlo produit une belle lumière dans votre étang.

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Matières lourdes (c.-à-d., des cailloux)

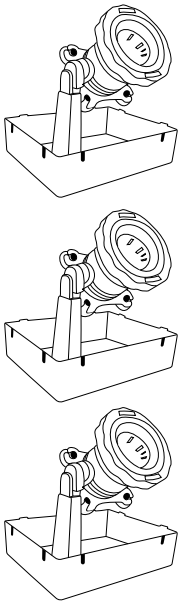

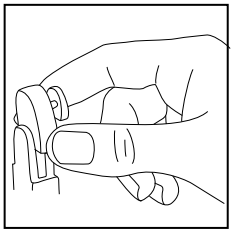

figure 1

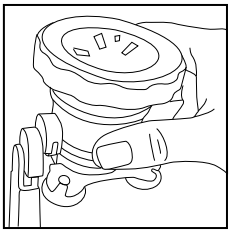

figure 2

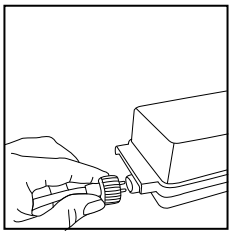

figure 3

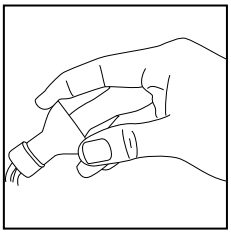

figure 4

ASSEMBLAGE DE LA LAMPE

Pour commencer, retirer les pièces de la boîte. En cas d'utilisation de la base fournie, un assemblage est requis. Mettre l'accessoire dans la fente de la base (figure 1). S'assurer que cette pièce est ajustée sans la forcer, sinon elle risque de se briser. Ajuster l'encoche de la lampe sur le disque de l'accessoire (figure 2). La lampe est maintenant prête à aller dans l'étang. Mettre la lampe à l'endroit souhaité de l'étang et utiliser des cailloux pour l'alourdir afin qu'elle reste en place. Prendre chaque cordon et le fixer au transformateur (figure 3). Ensuite, visser solidement en place. Maintenant, il ne reste qu'à brancher la transformateur à un disjoncteur de fuite à la terre

CHANGEMENT DE LENTILLE COLORÉE

Tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Retirer la lentille actuelle et la remplacer au moyen d'une lentille de la couleur souhaitée. En fermant la lampe, il est important de s'assurer que l'ampoule est parfaitement centrée. Si l'ampoule penche d'un côté, elle chauffera ce côté et pourrait ainsi causer une fuite. Maintenir la lentille en place en replaçant le couvercle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

CHANGEMENT DE L’AMPOULE

On doit retirer la lampe de l'eau et la sécher avant de remplacer l'ampoule. On doit également débrancher la lampe. Retirer le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer la lentille, puis retirer doucement l'ampoule de la base (figure 4). Remplace par une nouvelle ampoule en insérant simplement les broches dans la base de la lampe. Replacer la lentille et le couvercle. En fermant la lampe, il est important de s'assurer que l'ampoule est parfaitement centrée. Si l'ampoule penche d'un côté, elle chauffera ce côté et pourrait ainsi causer une fuite. Remonter la lampe et la remettre dans l'étang.

ENTRETIEN

La lampe TripleGlo n'a pas besoin de beaucoup d'entretien pendant les moins de printemps et d'été; toutefois, on doit la rentrer à l'intérieur pendant les mois d'hiver pour s'assurer qu'elle ne craque pas. Pour amener la lampe à l'intérieur, débrancher le transformateur et retirer la lampe de l'étang. Sécher toutes les pièces de la lampe et le transformateur, puis entreposer dans un endroit sec.

GARANTIE

La lampe TripleGlo Light vient avec une garantie d'un (1) an sur la lampe et le transformateur. La garantie ne couvre pas l'ampoule. La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication. La garantie ne couvre PAS la négligence ou l'usage abusif du propriétaire.

Une preuve d'achat doit être présentée pour bénéficier de toute garantie.

Algreen PRODUCTS
100 Pinebush Road
Cambridge Ontario Canada
N1R 8J8
1-800-984-9933